

ZABEZPIECZENIA

Sterownik oraz silnik dmuchawy zabezpieczone są bezpiecznikiem 500mA, który przepala się w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w silniku lub sterowniku).
Dodatkowym zabezpieczeniem, w które wyposażono sterownik jest wyłącznik termiczny, wyłączający niezależnie od sterownika dmuchawę, gdy temperatura kotła przekroczy 90°C (ponowne załączenie wyłącznika termicznego następuje po spadku temperatury o około 30°C). Może to nastąpić w przypadku awarii pompy lub sterownika.

SKŁAD ZESTAWU

- sterownik
- opaska zaciskowa - 2 szt.
- kołki rozporowe 6mm - 2 szt.

GWARANCJA

Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik SW 100W przez 3 lata od daty zakupu przez użytkownika, lecz nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji.

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz ogólnych zasad postępowania z urządzeniami elektronicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawidłowość wykonania, jakość oraz pewność działania sterownika SW 100W. W przypadku zaistnienia niedomagań w pracy sterownika lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK sp.j. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sterownika na wolny od wad w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty dostarczenia sterownika (osobiście lub za pośrednictwem Poczty). Z gwarancji wyłączone są awarie powstałe z winy użytkownika, a w szczególności spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym montażem, zawilgoceniem lub eksploatacją niezgodną z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektronicznych.

Gwarancja ważna z dowodem zakupu.

DATA SPRZEDAŻY:

dzień, miesiąc, rok

ADRES PRODUCENTA:

Firma TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

.....
pieczęć i podpis sprzedawcy

.....
DATA PRODUKCJI




Firma TMK sp.j. Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

Sterownik dmuchawy
z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

SW 100W

Instrukcja obsługi i instalowania

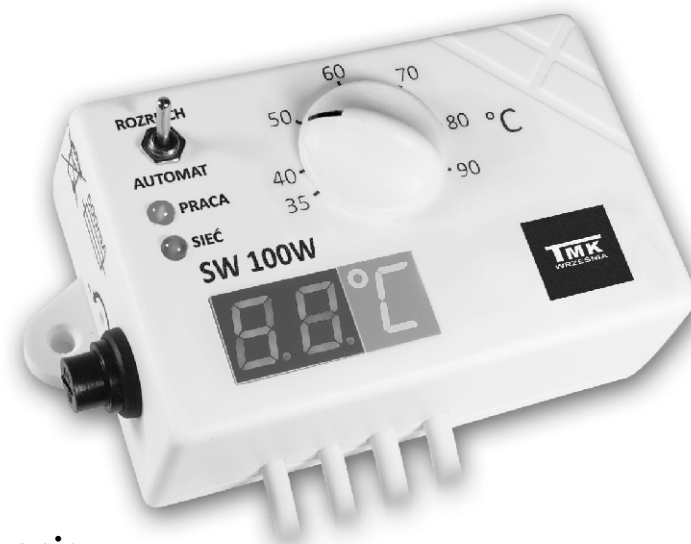

Zastosowanie


Sterownik SW 100W przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania dmuchawy współpracującej z kotłem c.o. Sterownik utrzymuje nastawioną na skali temperaturę oraz zapewnia spalanie gromadzących się w kotle gazów. Po wygaśnięciu kotła dmuchawa wyłącza się i dzięki temu zużycie energii jest mniejsze. Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie zmniejszające ryzyko przegrzania kotła w postaci wyłącznika termicznego. Cyfrowy wyświetlacz wskazuje aktualną temperaturę wody w instalacji. Model SW 100W charakteryzuje się prostotą obsługi.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 230V/50Hz
- Maksymalna moc obciążenia 100VA
- Zakres regulacji temperatury kotła 35 - 90 °C
- Zakres pomiaru temperatury 20 - 99 °C
- Histereza dmuchawy 2 °C
- Długość przedmuchu 0 - 18 sek.
- Częstotliwość przedmuchów 6 min.

INSTALACJA

Poglądowy schemat instalacji

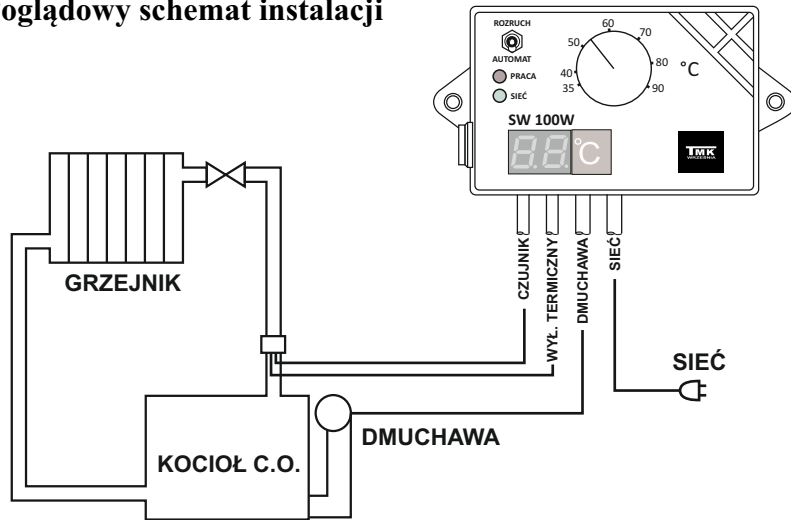

1. Mocowanie sterownika.

Zamocować sterownik na ścianie w pobliżu kotła c.o. za pomocą kołków rozporowych 6mm (kołki z wkrętami dołączone są do zestawu).

2. Mocowanie czujnika i wyłącznika termicznego.

Czujnik oraz wyłącznik termiczny instalować na nieizolowanej rurze wyjściowej z kotła.

Czujnik oraz wyłącznik termiczny zamocować do rury za pomocą dwóch opasek tak, aby każdy z nich przylegał do rury (opaski dołączone są do zestawu).

Wskazane jest owinięcie rury z czujnikiem i wyłącznikiem termicznym materiałem termoizolacyjnym.

Uwaga: Czujnik i wyłącznik termiczny nie są przystosowane do pracy bezpośrednio w cieczy!

3. Podłączenie przewodu zasilającego do dmuchawy.

- do zacisku zera ochronnego silnika (oznaczonego odpowiednim symbolem) podłączyć żyłę koloru żółto-zielonego (zero ochronne) 3-żyłowego przewodu zasilającego,
- żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków L i N silnika dmuchawy.

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

4. Podłączenie sterownika.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z bocem zerującym. Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie może przekraczać 40°C.

Uwaga: Przewód przyłączeniowy regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.


PRACA STEROWNIKA

1. Przełącznik w pozycji „AUTOMAT”:

- sterownik załącza i wyłącza dmuchawę w zależności od temperatury czujnika;
- pokrętkiem ustawia się temperaturę powyżej której następuje samoczynne wyłączenie pracy ciągłej dmuchawy;
- gdy temperatura jest wyższa od nastawionej następuje włączenie dmuchawy co 6 minut na 0÷18 sek. (cykliczny przedmuch kotła); czas ten można regulować przy pomocy małego wkrętaka (ok. 1 sekunda na jeden pełny obrót) przez otwór znajdujący się po lewej stronie obudowy, obok gniazda bezpiecznikowego (nastawa fabryczna - 6 sek.);

Uwaga: Nie zaleca się wyłączenia przedmuchów ze względów bezpieczeństwa.

- po wygaśnięciu kotła c.o. i obniżeniu temperatury poniżej 30°C następuje wyłączenie pracy ciągłej dmuchawy oraz wyłączenie cyklicznego przedmuchu kotła;
- świecenie czerwonej kontrolki oznacza pracę dmuchawy.

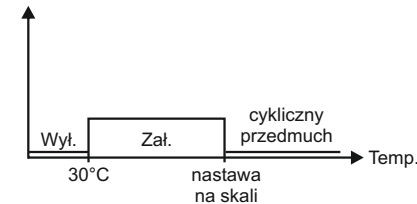

2. Przełącznik w pozycji „ROZRUCH”:

- następuje załączenie dmuchawy w przypadku zimnego kotła c.o. (temperatura poniżej 30°C), co umożliwia jego rozpalenie,
- jeżeli temperatura przekroczy nastawioną na skali, nastąpi wyłączenie pracy ciągłej dmuchawy tak jak przy pracy „AUTOMAT” i przejście do cyklicznego przedmuchu kotła.



3. Gdy po rozpaleniu temperatura przekroczy 30°C należy przełącznik ustawić w pozycję „AUTOMAT”, aby po wygaśnięciu kotła nastąpiło wyłączenie dmuchawy.

4. Sterownik wyposażony jest w elektroniczny termometr z cyfrowym wyświetlaczem, który wskazuje temperaturę na kotle w zakresie 20-99°C.